



DIGITÁLNY VNÚTORNÝ TEPLOMER S MERANÍM VLHKOSTI

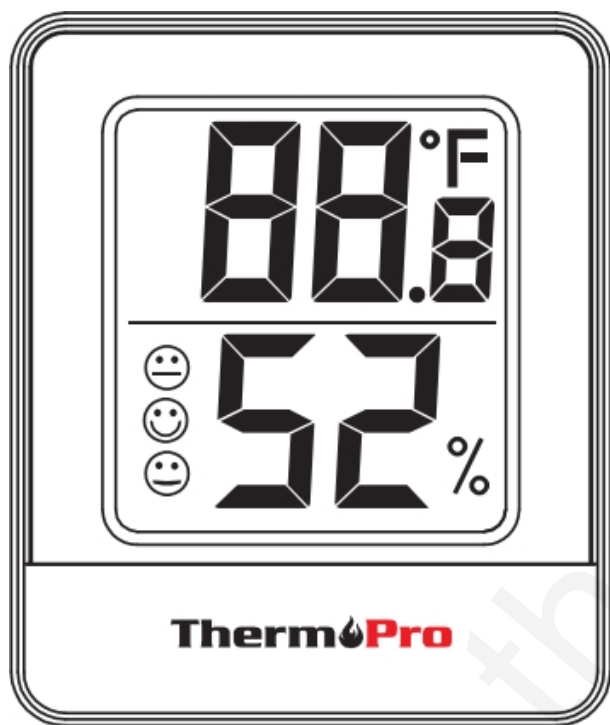

MODEL: TP-49-B/TP-49-W

Používateľská príručka

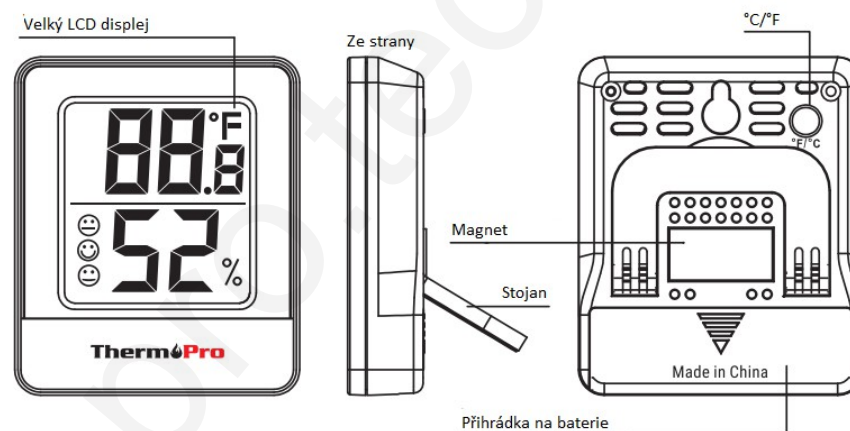

1. Displej: zobrazenie aktuálnej teploty a vlhkosti
2. °C/°F: stlačte 1x a vyberte požadovanú jednotku teploty (°C alebo °F)
3. Priehradka na batérie: 1x batéria AAA
4. 3 úrovne komfortnej vlhkosti: 😊😊😊
Vlhkosť je nižšia ako 30 %: sucho 😊
Vlhkosť vzduchu sa pohybuje medzi 30-60 % a teplota medzi 20-26 °C: komfort 😊
Vlhkosť vzduchu je vyššia ako 60 %: vlhký: 😊
Ak sa vlhkosť nepohybuje v zadanych intervaloch: symbol nebude Zobrazené.
5. Bezdrôtový teplomer s magnetom

Pred prvým použitím

1. Vložte alebo vymeňte 1x batériu AAA. Uistite sa, že je polarita správna.
2. Teplomer nevkladajte do vody ani ho nevystavujte dažďu.
3. Teplomer je teraz pripravený na použitie.

Údržba

1. Teplomer nevystavujte extrémnym teplotám a vlhkosti.
2. Ak nebudete zariadenie používať dlhšie ako 4 mesiace, vyberte batériu.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz