
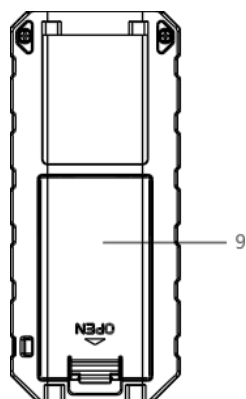


S6 Laserový merač vzdialenosti

Vzhľad

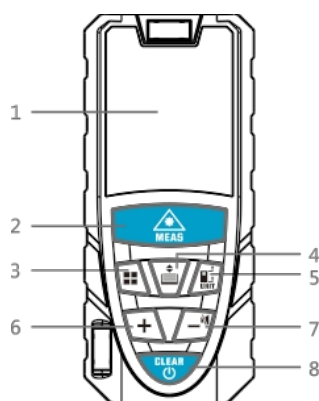

1. Zobrazenie
Výber režimu zobrazenia.

2. Tlačidlo merania
Ak chcete spustiť meranie, krátko stlačte tlačidlo a merajte; dlho stlačte tlačidlo a vykonávajte kontinuálne meranie.

3. Tlačidlo Menu
Stlačte tlačidlo a vyberte režim: plocha/objem/Pythagorova veta/Automatická hladina/Automatická výška.

4. Tlačidlo História
Stlačte tlačidlo a prepínajte namerané údaje.

5. Referencia merania/jednotka merania
Predvolené nastavenie - zadná referencia. Krátko stlačte a vyberte referenciu (predná/zadná). Dlhé stlačenie a výber jednotky (m/ft/in/ft+in).

6. + tlačidlo

V režime vzdialenosti, plochy a objemu krátko stlačte tlačidlo , aby ste pridali/pripojili hodnotu.

7. Tlačidlo -


Krátko stlačte a prečítajte si hodnotu. Dlho stlačte a zapnite/vypnite budík.

8. Povolenie/zakázanie/zrušenie/späť

Dlhým stlačením zariadenie zapnete/vypnete, krátkym stlačením akciu zrušíte alebo sa vrátite do hlavnej ponuky.

9. Priehradka na batérie

Zobrazenie

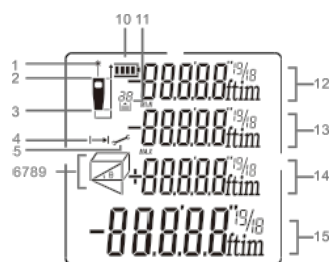

1. Laser na
2. Referencia (predná časť)
3. Refetrácia (zadná časť)
4. Meranie vzdialenosti/priebežné meranie
5. Nastavenia
6. , 7. , 8. , 9. Symbol režimu
10. Stav batérie
11. História
12. 1. hodnota
13. 2. hodnota/minimálna hodnota
14. 3. hodnota/maximálna hodnota
15. Zhrnutie/posledná hodnota/výsledok

Zabezpečenie

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte príručku.

Upozornenie

- a. Laser triedy 2. Nedívať sa priamo do lasera, inak hrozí poškodenie očí.
- b. Zariadenie je v súlade s platnými normami a predpismi. Môže však dôjsť k rušeniu.
- c. Zariadenie nepoužívajte v korozívnom alebo výbušnom prostredí.
- d. Zariadenie nepoužívajte v prítomnosti zdravotníckeho zariadenia.
- e. Zariadenie nepoužívajte na palube lietadla.

Likvidácia

Zariadenie a batérie zlikvidujte a recyklujte v súlade s platnými normami a zákonmi vašej krajiny.

Oznámenie


Zariadenie nerozoberajte ani s ním nemanipulujte.
Postupujte podľa príručky.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za spôsobené škody.

1. Rozsah merania

Maximálny rozsah merania sa líši od modelu k modelu. Skutočný rozsah je uvedený na krabici zariadenia.

Batérie

Otvorte priehradku na batérie a vložte 2x batérie AAA. Dbajte na správnu polaritu.

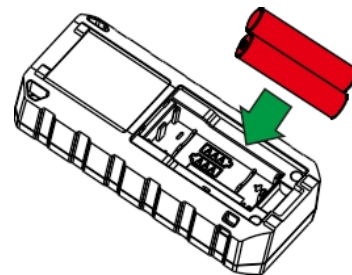

Po inštalácii batérií zatvorte priehradku na batérie.

Špecifikácie

Presnosť merania (štandard "D" meranej vzdialenosti)

Ak zariadenie používate za vhodných podmienok, ako je hladký povrch, vhodná teplota a izbové svetlo, zariadenie bude merať hodnoty v deklarovanom rozsahu.

Vyššie hodnoty štandardnej odchýlky sa dosiahnu, ak zariadenie používate v nevhodných podmienkach (zlé osvetlenie a nevhodné povrchy).

Poznámka: pri silnom slnečnom svetle a nízkej odrazivosti povrchu použite pri odčítaní odrazku alebo papier.

Režim jednej vzdialenosti: v okamihu zapnutia zariadenia prejde zariadenie do režimu jedného merania. Stlačte tlačidlo a vyberte režim. Blikajúca hodnota je novo nameraná hodnota.



Namerané údaje sa líšia v závislosti od referencie.


Jeden režim vzdialenosti

Zariadenie prejde do režimu jednej vzdialenosti, keď je zariadenie zapnuté. Po uzamknutí cieľa stlačte tlačidlo a zmerajte vzdialenosť.


Priebežné meranie

Dlhú stlačte tlačidlo a zapnite


Nepretržitý režim . Pomaly pohybujte zariadením dopredu, dozadu, doprava, doľava nad požadovaným cieľovým bodom z jedného bodu merania a potom stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí maximálna a minimálna vzdialenosť.

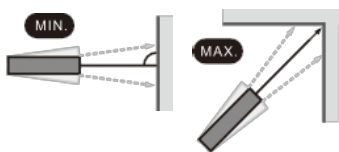


Meranie plochy

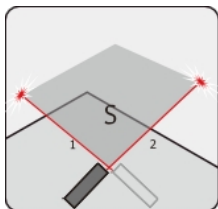


Stlačte tlačidlo a vyberte režim merania plochy . Podľa blikajúceho upozornenia na riadok stlačte tlačidlo pre meranie prvej vzdialenosti (dĺžka), opätovným stlačením tlačidla pre meranie druhej vzdialenosti (šírka). Na displeji sa potom zobrazí vypočítaná plocha.

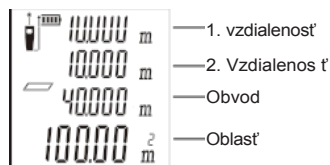


Meranie objemu

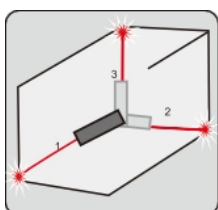

Stlačte tlačidlo a vyberte režim merania hlasitosti . Podľa upozornenia na blikajúci riadok, stlačte tlačidlo a zmerajte prvú vzdialenosť (dĺžku). Potom znova stlačte tlačidlo a zmerajte druhú vzdialenosť (šírka), stlačte tlačidlo a zmerajte tretiu vzdialenosť (výška). Na displeji sa zobrazí vypočítaný objem.

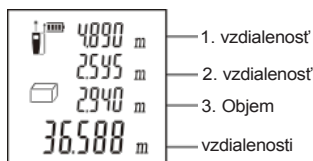


Pytagorova veta (2-teleso)

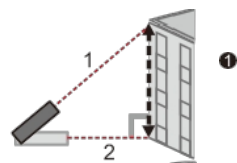


Pozri obr. 1. Stlačte tlačidlo a


vybrať režim Pytagorovej vety (2-bodový). Ako indikuje blikajúca čiara, stlačte tlačidlo zmerajte prvú vzdialenosť. Z pevného bodu prejdite do vodorovného smeru a opäť stlačte tlačidlo a zachyťte druhú vzdialenosť. Vypočítaná vzdialenosť sa zobrazí na displeji.

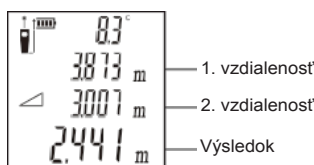


Pytagorova veta (3-teleso)

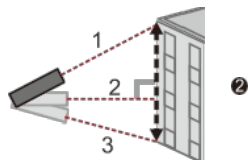


Pozri obr. 2. Stlačte tlačidlo a Vyberte režim Pytagorova veta (3-bodový). Podľa upozornenia blikajúcej čiary, Stlačte tlačidlo merajte prvú vzdialenosť. Zmeňte smer od pevného bodu a opätovným stlačením tlačidla zmerajte druhú vzdialenosť. Opäť zmeňte smer, stlačte tlačidlo a zachyťte tretiu vzdialenosť. Vypočítaná vzdialenosť sa zobrazí na displeji.

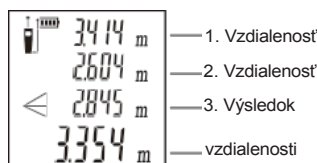


Automatická úroveň

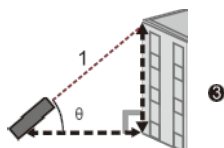

Pozri obr. 3. Stlačte tlačidlo a vyberte režim Auto Level . Podľa indikácie blikajúcej čiary stlačte tlačidlo a zachyťte vzdialenosť zástery (1. vzdialenosť). Výsledky merania (vertikálna a horizontálna vzdialenosť) sa zobrazia na displeji.

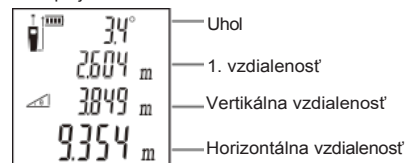


Automatická výška

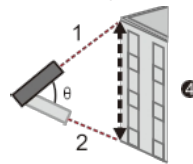

Pozri obr. 4. Stlačte tlačidlo a Vyberte Automatický režim výšky . Podľa výstrahy blikajúcej čiary,

Stlačením tlačidla zachyťte prvú vzdialenosť, ďalším stlačením tlačidla zachyťte druhú vzdialenosť. Vypočítaná výška sa zobrazí na displeji.

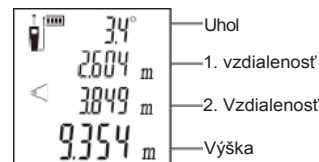

Sčítanie/odčítanie

Pridať: krátko stlačte

Odstránenie: krátko stlačte Odmerajte prvú vzdialenosť a potom stlačte tlačidlo na displeji sa zobrazí ikona sčítania/odčítania. Potom stlačte tlačidlo a zmerajte druhú vzdialenosť, druhá vzdialenosť sa pripočíta/odpočíta k prvej vzdialenosti.

Poznámka: funkciu možno podľa potreby opakovať.

Riešenie problémov

V prípade problémov sa na displeji zobrazí chybový kód. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Kód	Príčina	Riešenie
204	Chyba výpočtu	Pozrite si príručku, opakujte merania
208	Nadmerná spotreba	Služba
220	Nízky stav batérie	Výmena/dobíjanie batérií
255	Slabý príjem signálu alebo dlhý čas merania	Zmena meracieho povrchu
256	Silný príjem signálu	Zmena meracieho povrchu
261	Mimo rozsahu merania	Meranie v rámci meracieho rozsahu zariadenia
500	Chyba hardvéru	Zariadenie niekoľkokrát zapnite/vypnite. Ak sa symbol zobrazí, kontaktujte servis