

XIAOMI MILESEEY DT10 2V1 MERACIE PÁSMO S LASEROM MERAČ VZDIALENOSTI DOSAH 40 M




Používateľská príručka

Domov

Meracie pásmo má klasické meracie pásmo (5 m) a laserové lúč určený na meranie vzdialenosti. Zariadenie obsahuje ¼" čiernobiely displej. Obsahuje magnetický háčik na jednoduchšie meranie. Pásmo sa dá ľahko ovládať veľkým tlačidlom. Dosah lasera je až 40 m. Zariadenie obsahuje zabudovanú lítiovú batériu.

Zariadenie obsahuje laser kategórie II, nepozerajte sa priamo do lasera. V opačnom prípade hrozí riziko poškodenia očí. Zariadenie splňa všetky normy, zariadenie však môže interagovať s inými zariadeniami. Do lúča sa nepozerajte ani pri odražaní. Chráňte svoje oči a oči zvierat. Zariadenie nepoužívajte vo výbušnom alebo korozívnom prostredí. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení. Zariadenie nemierte na lietadlo ani ho nepoužívajte na lietadle. Zariadenie a jeho batériu recyklujte v súlade s platnými normami. Zariadenie nijako ho nerozoberajte ani s ním nemanipulujte. Zariadenie používajte v súlade so zákonom.

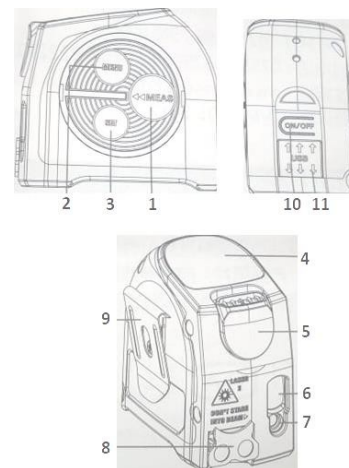

Popis

1. Merania

Krátko stlačte a zmerajte.

Dlho stlačte tlačidlo a pokračujte v meraní.

2. Menu

Krátkym stlačením prepínate medzi režimami.

3. Nastavenie (settings)

Krátkym stlačením prepnete históriu

Dlhým stlačením prepnete medzi režimom predné/zadné vozidlo

*Magnetický háčik je predvolený predný odkaz.

*Port na nabíjanie pásu je predvolene zadný referenčný port.

4. LCD displej

5. Zámok pásu

6. Laserová prijímacia šošovka/objektív

7. Emisia laserového lúča/šošovky

8. Pásik/magnetický háčik

9. Klip

10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Dlhé stlačenie - zapnutie/vypnutie

Krátko stlačte - návrat do predchádzajúceho režimu.

11. Nabíjací port USB

LCD displej



1. Indikátor stavu batérie

2. Východiskový bod/zadný

3. Pamäť/história

4. Aktuálne údaje


Laserové meranie

1. Jedno meranie

Zariadenie prejde do režimu jedného merania, keď je zariadenie usporiadané

Na. Stlačením tlačidla MEAS prepnete na režim kontinuálneho merania.

Výsledky merania sa potom zobrazia v spodnej časti displeja. Potom znova stlačte tlačidlo MEAS, aby ste pokračovali v meraní ďalších údajov.

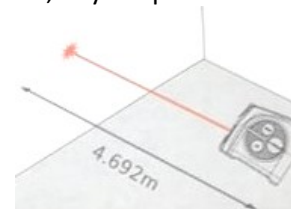


2. Priebežné meranie

Dlho stlačte tlačidlo MEAS a prepnete na režim kontinuálneho merania.

Zameranie


laserom nahor, nadol, dopredu, dozadu a vyberte príslušný uhol merania.

Stlačením tlačidla MEAS zastavte meranie. Pozrite si obrázok.

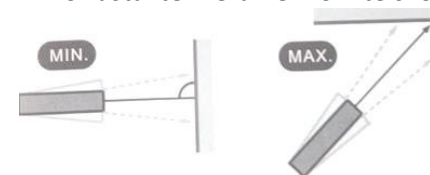


3. Oblasť merania

Dlho stlačte tlačidlo MENU a vyberte oblasť merania (kosoštvorec). Podľa stlačte tlačidlo MEAS, aby ste získali prvú vzdialenosť (dĺžku). Opätovným stlačením tlačidla MEAS získate druhú dĺžku (šírku). Plocha sa automaticky vypočíta a zobrazí na displeji.

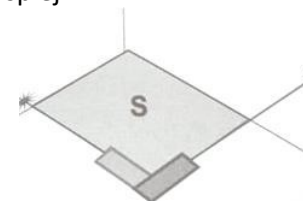


4. Meranie objemu

Krátko stlačte tlačidlo MENU a vyberte hlasitosť (blok). Pozdĺž blikajúceho riadku meranie vzdialeností. Stlačte tlačidlo MEAS a získajte prvú vzdialenosť (dĺžka), stlačte tlačidlo MEAS a zmerajte tretí rozmer (šírka), znova stlačte tlačidlo MEAS a zmerajte tretí rozmer (výška). Objem sa automaticky vypočíta a zobrazí na displeji.

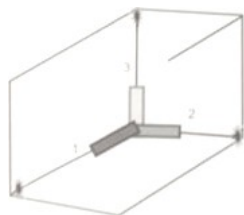

5. Pytagorovo meranie (2 body)

Krátko stlačte MENU a vyberte pitoreskné meranie (trojuholník). Pozdĺž stránky blikacie čiary, zmerajte rozmery. Stlačte tlačidlo MEAS a zmerajte prvú vzdialenosť. Zmeňte horizontálny smer objektu od pevného bodu, stlačte tlačidlo MEAS a rovnakým spôsobom zmerajte druhý rozmer. Výsledok Meranie sa potom zobrazí na displeji zariadenia.

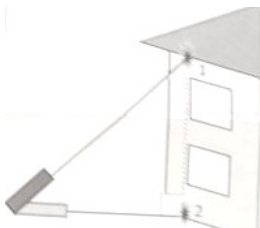

Zmena meracích jednotiek

Stlačením a podržaním tlačidla vypnutia/zapnutia a tlačidla MEAS zmeníte merná jednotka.

Meranie podľa šírky pásma


Používanie háčika

Na uľahčenie merania použite háčik. Háčik sa považuje za 0 a meranie sa vykonáva s ním

presnejšie. Použite háčik, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Metóda A: Opríte hák o stenu a potom natiahnite pás.

Metóda B: Zaháknite háčik do rohu meraného objektu.

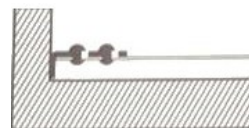

Metóda A



Metóda B

Použitie magnetickej časti háčika

Magnetický háčik umiestnite na magnetickú časť meraného objektu.



Zámok kapely

Stlačte tlačidlo a uzamknite pás v polohe. Potom znova stlačte tlačidlo a náramok vráti späť do zariadenia.



Rozsah pôsobnosti

1. Predvoleným nastavením je predná referencia. Maximálny rozsah sa líši podľa použitého režimu.

2. Presnosť merania D (meraná dĺžka). Ak sa meranie vykonáva za štandardných podmienok, hladký povrch, vhodná pracovná teplota, denné svetlo, zariadenie bude mať presnosť uvedenú v špecifikáciách.

Ak sú podmienky iné, ako je uvedené, meranie nemusí byť presné. Laserový lúč sa môže od niektorých povrchov odrážať slabo alebo dobre. To môže spôsobiť odchýlky v meraní.

Ťažkosti/chyby

Chyby alebo problémy so zariadením sú uvedené v označení kódu.

Kód	Príčina	Oprava
204	Chyba výpočtu	Zopakujte meranie
220	Slabá batéria	Vymeňte alebo nabite batériu
255	Získanie slabého signál/meranie trvá príliš dlho.	Upravte povrch, na ktorý mierite laserom. Na meranie dĺžky použite napríklad kus papiera alebo nájdite iné vhodné miesto.
256	Prijatý signál je príliš silný.	Upravte povrch, na ktorý zameriavate laser. Prípadne nájdite iné vhodné miesto na meranie dĺžky.
261	Mimo nameraných hodnôt Rozsah pôsobnosti	Vzdialenosť je mimo rozsahu merania zariadenie.
500	Myslím, že hardvér	Zapnutie/vypnutie zariadenia. Ak sa symbol zobrazí aj po opakovanom vypnutí/zapnutí, vyhľadajte službu.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz