

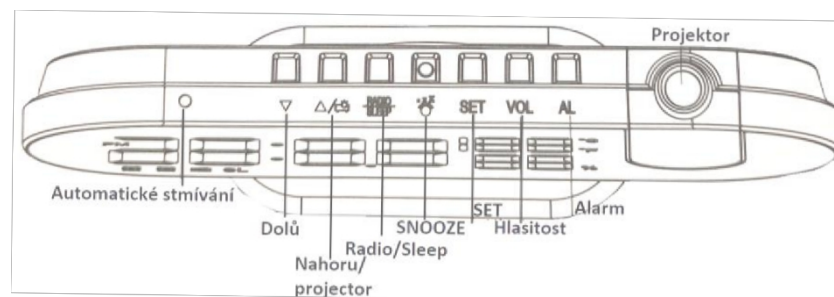


HODINY S TEPLOMEROM A PROJEKCIE ČAS NA STENE JTX-018

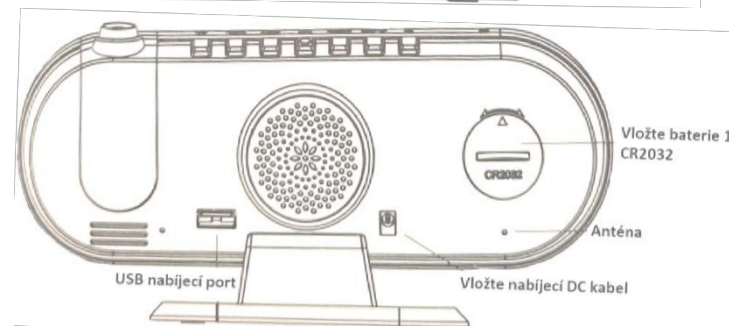

Používateľská príručka

Popis

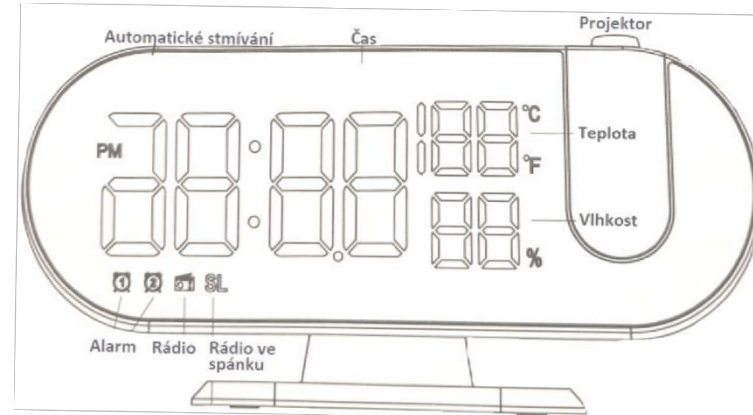

Zapnite

V zadnej časti vyberte plastovú poistku z priestoru pre batériu, pripojte napájací kábel do portu na zadnej strane zariadenia a potom pripojte napájací kábel k zdroju napájania. Následne sa rozsvieti LED displej. Poznámka: Ak zariadenie nie je napájané, LED displej sa nerozsvieti, rádio a nefunguje ani alarm. Vďaka záložnej batérii sú funkčné len základné funkcie (čas a budík).

Nastavenia

Nastavenie času

1. Stlačte a podržte tlačidlo "SET" na 3 sekundy. sa zobrazí blikajúci symbol "24H". Potom stlačte "▲/projektor" alebo "▼" a vyberte formát času "12H" alebo "24H".
2. Opätovne stlačte tlačidlo "SET", číslice hodín začnú blikáť, stlačte "▲/projektor" alebo tlačidlo "▼" a nastavte hodiny (dlhé stlačenie tlačidla "▲/projektor" alebo "▼", rýchlejšie nastavenie číslic hodín).
3. Opätovne stlačte tlačidlo "SET", minúty začnú blikáť, stlačte tlačidlo "▲/projektor" alebo tlačidlo "▼" a nastavte minúty (dlhé stlačenie tlačidla "▲/projektor" alebo "▼", rýchlejšie nastavenie číslic minút).
4. Stlačte tlačidlo "SET" alebo ak do 10 sekúnd zariadenie nezistí činnosť, prejdite do režimu nastavenia.

Poznámka: Ak je zvolený 12-hodinový časový formát.

Symbol "PM" na displeji v popoludňajších hodinách. Stlačte a podržte tlačidlo

"▲/projektor" na 3 s, aby ste prepli medzi formátom "12H" a "24H".

Nastavenia alarmu

1. Krátkym stlačením tlačidla "▼" zapnete/vypnete budík. Poradie v kruhu je nasledovné: Alarm 1 (zapnutý) - Alarm 2 (zapnutý) - Alarm 1 (vypnutý) - Alarm 2 (vypnutý).
2. Krátko stlačte tlačidlo "AL" a vyberte budík. Zobrazí sa symbol alarmu sa zobrazí v spodnej časti displeja. Sekvencia: Alarm 1 - Alarm 2, symbol "AL" bliká.

3. Po výbere alarmu (bliká príslušný symbol "AL") stlačte a podržte tlačidlo

"AL" na 3 s a zadajte nastavenia. Sekvencia.

4. Pomocou tlačidla "▲/projektor" alebo "▼" nastavte príslušné hodnoty. Potom stlačte tlačidlo "AL" na potvrdenie nastavenia a potom nastavte ďalšie hodnoty parametrov.

5. Oneskorený čas: predvolené nastavenie je 5 minút (symbol "05", bliká). Krátko

Stlačte tlačidlo "▲/projektor" alebo "▼" a nastavte požadovaný čas (5 - 60 min).

6. Stlačte tlačidlo "▲/projektor" alebo "▼" a nastavte budík ("rd" pre budenie na rádio, "bu" pre budenie na alarm). Po výbere možnosti sa budík nastaví a zapne.

7. Ak potrebujete nastaviť druhý budík, zopakujte kroky 2-6.

(Poznámka: na displeji zariadenia sa zobrazí druhý alarm = Alarm 2).

Alarm zapnutý/vypnutý

1. Po nastavení budíka sa v spodnej časti displeja zobrazí symbol alarm 1 alebo 2. Keď sa spustí alarm 1 alebo alarm 2, na displeji začne blikáť ikona . Stlačte tlačidlo "Snooze/Svetlo". Budík sa vypne, alarm sa spustí podľa nastaveného času odloženia.
2. Potom stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidla "Snooze /light") a budík sa vypnúť. Budík začne zvoniť nasledujúci deň. Ikona sa nezobrazí.
3. Ak sa druhý alarm aktivuje počas prvého alarmu alebo v režime odloženého budíka druhý budík prepíše prvý budík (prvý budík je resetovaný, zapne sa nasledujúci deň).
4. Ak ako zvuk budíka vyberiete rádio, stanica a hlasitosť rádia sa nastavená tak, ako bola pri poslednom zapnutí rádia.
5. Rádio/alarm bude znieť, kým ho nevypnete.

Nastavenia rádia

1. Stlačte tlačidlo "Rádio/spánok" a zapnite rádio. Na displeji sa zobrazí zobrazené ON. Rádiová frekvencia je v MHz (76,0 - 108 MHz).
 2. Stlačte tlačidlo "SET", rádio začne automaticky skenovať frekvencie. Uložiť frekvenciu 01, 02, 03. Po skenovaní sa nastaví na prvú frekvencia.
 3. Stlačením tlačidla "▲/projektor" alebo "▼" vyberte uloženú stanicu.
 4. Nastavte hlasitosť, stlačte tlačidlo "VOL", na displeji sa zobrazí "L10", stlačte tlačidlo "▲/projektor" alebo "▼" a nastavte hlasitosť od L00 (minimum) do L15 (maximum).
 5. Stlačením tlačidla "Snooze/light" vypnete rádio.
- Poznámka: Zariadenie umiestnite mimo dosahu iných elektronických zariadení, inak hrozí riziko rušenia signálu.

Časovač spánku

1. Stlačením tlačidla "Rádio/Sleep" dvakrát vstúpte do režimu spánku. Potom na stránke . na displeji zariadenia sa zobrazí symbol "SL" a čas spánku "05" (5 min).
2. Potom stlačte tlačidlo "Radio/Sleep" a nastavte časovač (5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 alebo vypnuté).
3. Po zobrazení času na displeji stlačte dvakrát tlačidlo "Rádio/Sleep". zobrazí zostávajúci čas spánku.
4. Rádio bude hrať počas naprogramovaného času spánku a potom sa automaticky vypne.

Projektor

1. V časovom režime stlačte tlačidlo "▲/projektor", v režime striedavého prúdu zapnite projektor, potom stlačte znova a nastavte jas (jasný - stredne jasný - vypnutý, predvolené nastavenie vypnuté).
2. Keď je projekcia zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo "▲/projektor" otočte projekčný displej. Dlhú stlačte tlačidlo otočiť projekciu o 180 stupňov.

Poznámka: počas napájania z batérie nie je funkcia projektora podporované.

Ovládanie jasu

V časovom režime krátko stlačte tlačidlo "Snooze/light" a nastavte jas LED displeje.

1. Jasné (predvolené nastavenie) - takmer jasné - tmavé - vypnuté.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo "Snooze/Light" na 3 sekundy a vyberte stav automatický režim (zapnuté/vypnuté). Zapnuté - LED displej v sa v tmavom prostredí automaticky prepne do režimu nízkeho jasu. Vypnuté - jas možno ovládať len manuálne (predvolené nastavenie je vypnuté).
- Poznámka: Ovládanie jasu je možné len vtedy, keď je rádio vypnuté, zariadenie neprehráva zvuk.

Nočný režim

1. Nočný režim znamená, že LED dióda automaticky prejde do nízkeho stavu jas displeja počas noci.
 2. Krátko stlačte tlačidlo "SET", aby ste vstúpili do nočného režimu (predvolené odchod). Prepnete pomocou tlačidla "▲/projektor" alebo "▼". Zapnuté -Nočný režim je zapnutý v intervale od 18:00 do 6:00 nasledujúceho dňa. Zariadenie automaticky nastaví jas na najnižšiu úroveň.
 3. Ak je nočný režim nastavený na zapnutý, stlačte a podržte Tlačidlo "SET" na 3 s a zadajte nastavenie intervalu. Sekvencia: "začiatok hodiny" - "začiatok minúty" - "koniec hodiny" - "koniec minúty" - "koniec minúty".
- Keď sú nastavené počiatkové hodiny a minúty, horný bod je v strede zobrazuje jasne. V stave nastavenia konca hodiny a konca minúty je spodný bod v strede obrazovky jasný.
- Poznámka: Ak je zapnuté automatické stmievanie, nočný režim nebude fungovať.

Teplota a vlhkosť

1. Predvolená jednotka teploty je °C.
2. Stlačením tlačidla "▼" na 3 sekundy prepnete medzi jednotkami. teplota °C alebo °F.
3. Rozsah izbovej teploty: 32 - 122 °F (0 - 50 °C).
4. Rozsah vlhkosti v miestnosti: 20-95 %.

Nabíjanie

Pripojte mobilný telefón (alebo iné zariadenie) k portu pomocou nabíjacieho kábla

zariadenie. Nabíjajte svoj mobilný telefón.

Poznámka:

1. Na nabíjanie mobilného telefónu používajte originálny nabíjací kábel telefón.
2. Nabíjanie pomocou USB môže trvať dlhšie.

Továrenské nastavenia

Ak sa počas používania vyskytne porucha alebo problém so zariadením, odpojte napájací zdroj a vyberte batérie. Zariadenie sa reštartuje do továrenských nastavení. Opätovne pripojte batérie a napájací kábel a obnovte požadované funkcie zariadenia.

Oznámenie

1. Chráňte zariadenie pred vysokými teplotami, slnečným žiarením, vlhkosťou a dážď.
2. Pred umiestnením zariadenia na nábytok vložte medzi zariadenie a nábytok nejaký druh ochranného materiálu.
3. Na čistenie používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte benzín, riedidlá a iné agresívne a korozívne kvapaliny. V opačnom prípade hrozí poškodenie povrchu zariadenia.
4. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte batérie. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérie alebo korózie kontaktov.
5. Zariadenie nerozoberajte a nemanipulujte s ním.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika