

ThermoPro



Vnútorný teplomer a vlhkomer
Bluetooth

Používateľská príručka

V závislosti od operačného systému smartfónu vyberte jeden z kódov QR, naskenujte ho, stiahnite aplikáciu a potom ju nainštalujte.



iOS





Android

Domov

Tieto zariadenia, vnútorný teplomer a vlhkomer s rozhraním Bluetooth, možno ovládať pomocou smartfónu. Na diaľku je možné sledovať aktuálnu teplotu a vlhkosť v danej miestnosti (obývačka, spálňa, skleník), ako aj zobrazíť históriu nameraných údajov za posledných 24 hodín, 1 týždeň alebo 1 rok. Prístroj možno používať aj ako hodiny, ktoré zobrazujú aktuálny čas.

Funkcie

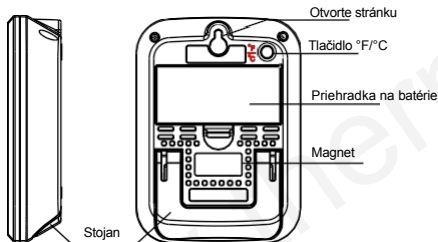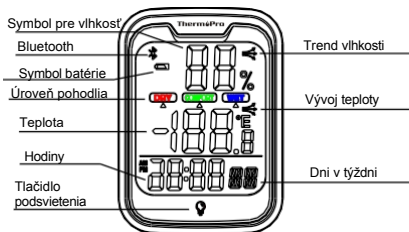

(1) Stlačte a prepínajte medzi jednotkami teploty °F alebo °C.

(2) Stlačte a podržte tlačidlo, keď je zariadenie vypnuté, vložte batérie a zapnite zariadenie, počkajte 4-5 sekúnd, potom začne blikať LCD displej.

V tomto okamihu uvoľnite tlačidlo a vymažte históriu údajov.

Tlačidlá

1. Tlačidlo podsvietenia: zapnutie/vypnutie - stlačte tlačidlo, podsvietenie sa po 10 s automaticky vypne.

2. Tlačidlo °F/°C:

Úroveň pohodlia

Suché	10%~30%
Comfort	31%~60%
Vlhko	61%~99%

Použite

1. Vkladanie batérií

Vložte 2x batérie AAA do priehradky na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Uistite sa, že je polarita správna.

2. Stiahnite si aplikáciu ThermoPro Sensor

Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu v službe Google Play (Android) alebo Apple Store (iOS).

Poznámka: Zariadenie podporuje tablety alebo telefóny so systémom iOS 9.3 (a vyšším) alebo Android 4.3 (a vyšším).

3. Pripojenie Bluetooth

(1) Funkcia Bluetooth je predvolene zapnutá. Povoľte funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne a priblížte telefón k zariadeniu (v prípade zariadení so systémom Android je potrebné povoliť určenie polohy).

(2) Otvorte aplikáciu, stlačte tlačidlo "+" v dolnej časti displeja a vyhľadajte snímač " TP358XXX", potom stlačte "+", aby ste zariadenie pridali do aplikácie. Čas, dátum a dátum sa zosynchronizujú.

Používanie snímača ThermoPro


- ▮ Hlavné menu sa nachádza v ľavom hornom rohu. Môžete vyhľadávať otázky a odpovede, kontaktovať a vybrať si teplotnú jednotku.




Stlačte spárované zariadenie a vyhľadajte informácie.




V informáciách nájdete teplotu a vlhkosť za posledných 24 h/1 týždeň/1 rok.

Nastavenia zariadenia: Stlačte tlačidlo  upraviť v pravom hornom rohu. Môžete tiež premenovať zariadenie, upraviť upozornenie na teplotu/vlhkosť.

(1) Stlačte názov zariadenia a premenujte ho.

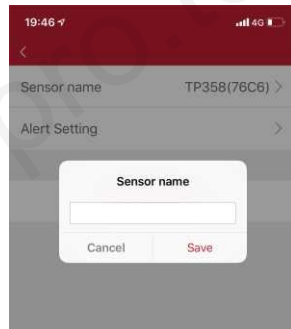

(2) Stlačením tlačidla nastavenia alarmu zapnete/vypnete alarm teploty/vlhkosti. Nastavte tiež požadovanú MAX/MIN teplotu alebo vlhkosť.

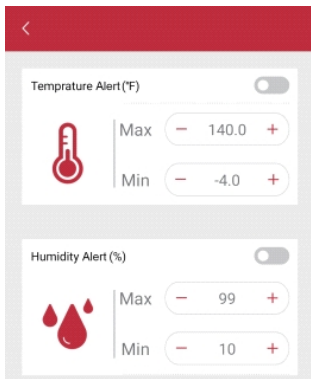

Upozornenie: Batérie sa musia recyklovať v súlade s platnými normami a zákonmi.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz