



Vybalenie a prvé zapnutie multifunkčnej tlačiarne G&G GM3310DW


1. Skontrolujete obsah balenia. V balení sa nachádza 1. tlačiareň, 2. tonerová jednotka, 3. USB kábel, 4. napájací kábel, 5. CD, 6. stručný užívateľský návod

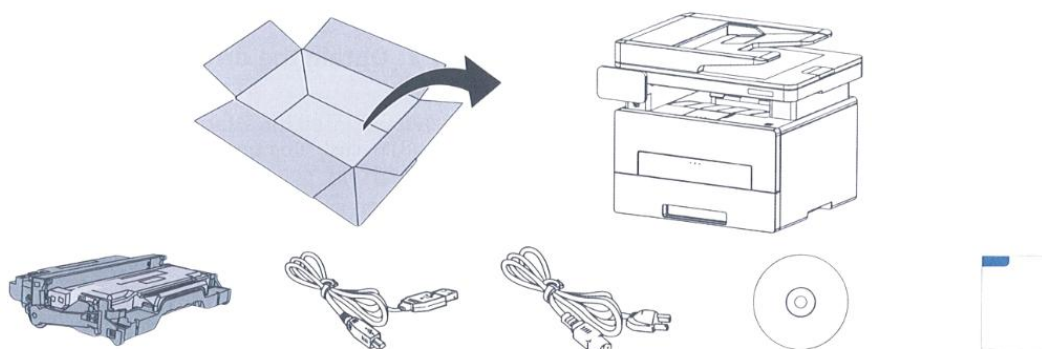



2. Vložte do tlačiarne tonerovú jednotku. Pri vkladaní tonerovej náplne postupujte podľa obrázkových inštrukcií.

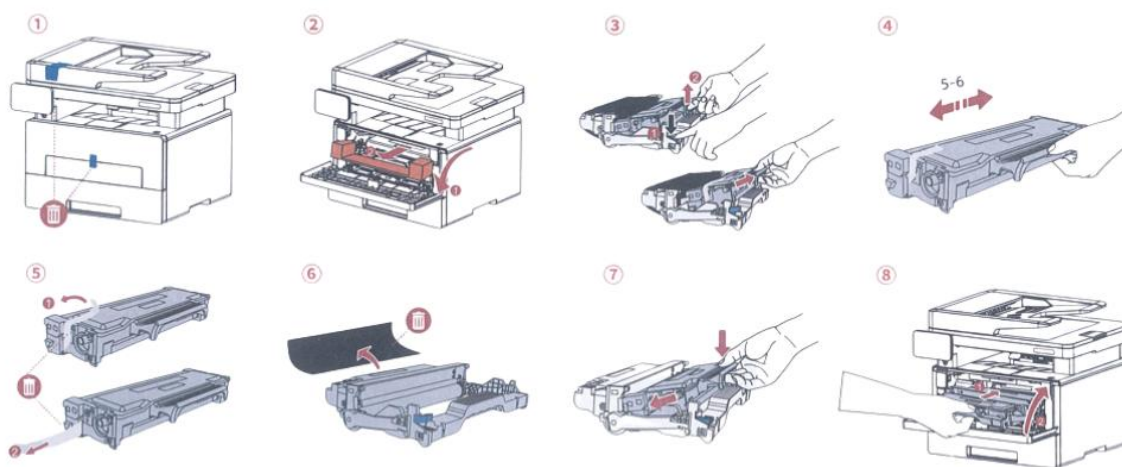

3. Otvorte zásobník na papier a vložte papier.

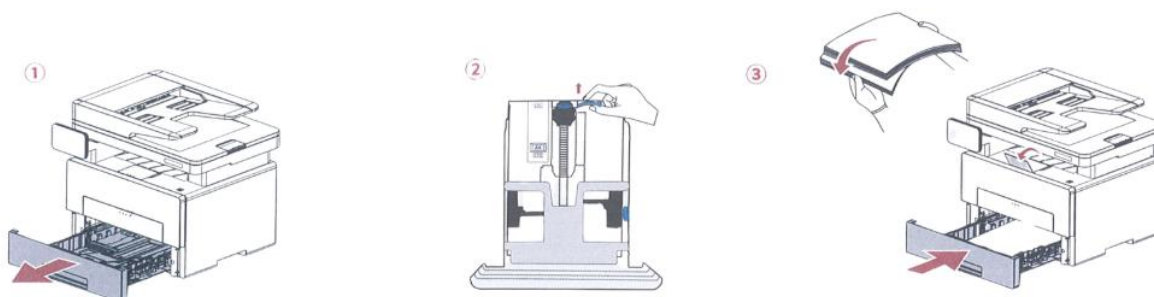

4. Pripojte tlačiareň do elektrickej siete.

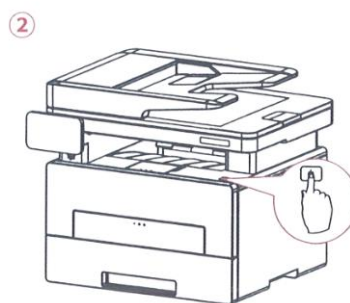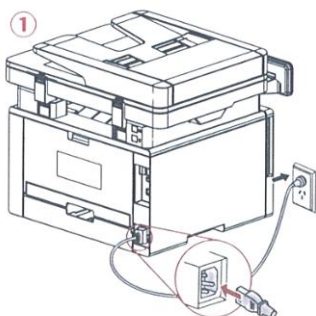

*Položky označené "  " sú určené na likvidáciu.



Pri inštalácii a pripájaní tlačiarne používajte len originálne káble dodané v balení!