


POSUVNÁ STUPNICA MOBILLY DIGITAL 150 MM



Používateľská príručka

- 4. Krok merania
- 5. Rukoväť s číselníkom
- 6. SAE a metrická stupnica
- 7. Priehradka na batérie
- 9. LCD displej
- 10. Posuvná upínacia skrutka
- 11. Palcové koliesko
- 12. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 13. Tlačidlo Reset
- 14. Zmena SAE/metrickej jednotky

Popis

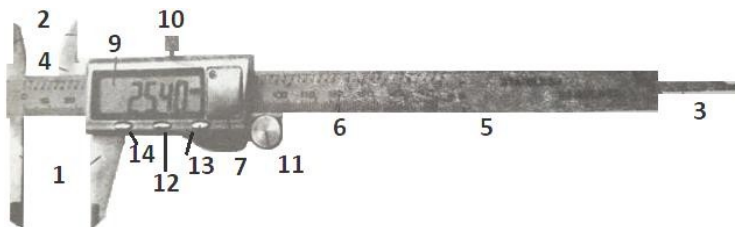

- 1. Externá meracia časť
- 2. Vnútoraná meracia časť
- 3. Čepel'

Merania



Externé meranie



Interné meranie



Meranie hĺbky
Krokové meranie



Digitálne
meranie,
použitie tlačidla
reset

Údržba

1. Udržujte zariadenie v čistote. Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s kvapalinami.
2. Prístroj utierajte len suchou handričkou (nelesknúcou sa a neškriabajúcou). Na mazanie používajte iba hodinový olej. Nepoužívajte acetón ani alkohol.
3. Udržujte priestor pre batérie v suchu a vyhýbajte sa korózii.

Riešenie problémov

Vynechávajú číslíc: napätie batérie je nižšie ako 1,45 V, vymeňte batériu.

Nezobrazenie nameraných hodnôt: vyberte batériu a po 30 sekundách ju znova vložte späť.

Zobrazenie 000.00 alebo IN 00.000: Mohlo dôjsť ku skratu. Odstráňte kryt.

Umiestnite pružiny do gumovej oblasti. Kontakty musia byť neporušené. Funkčné tlačidlá nie sú aktívne: pružina alebo guma nie je na svojom mieste.

Pozri vyššie.

Chyba, dĺžka je menšia ako 0,1 mm: Senzory môžu byť zanesené nečistotami.

Odstráňte kryt a posuvník. Čistite vzduchom (menej ako 51 kg/cm²).

Utrite handričkou.

LCD displej nefunguje: zlý kontakt batérie. Skontrolujte batériu.

Prípadne ho vymeňte za nový.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz