

NEXTOOL OUTDOOR LED SVÍTILNA 6V1 S POWERBANKOU



Uživatelský manuál

Funkce


1. Svítilna 6v1 je multifunkční zařízení. Je vhodné jako kempingové světlo, pracovní lampa, výstražné světlo, záložní baterie – powerbanka a zvukový a světelný alarm.
2. Lze použít v jakýchkoli podmínkách, venkovní použití a k ochraně během nebezpečí.
3. Maximální svítivost je 1000 lm, dosah světla je až 240 m. Patentovaný objektiv, teleskopické zaostření, s možností rychlého přepnutí do režimu zamíření do jednoho místa nebo rozptýlené světlo.
4. V případě nebezpečí lze stisknout tlačítko aktivující pronikavý alarm a oslepující blikání, které upoutá pozornost okolí a odradí tak případného útočníka.
5. Zařízení obsahuje červený a bílý zdroj světla, boční zdroj světla s funkcí ozáření nebo varovného světla. V boční části se také nachází magnetická část, která slouží k zachycení na magnetické předměty.
6. Zařízení lze také použít jako záložní powerbanku na nabití například mobilního telefonu.


Popis

1. Alarm: hlasitý alarm, zvuk ve všech směrech.

2. Patentovaný objektiv: vysoká svítivost, tvar žabího oka, svítivost 1000 lm, nastavení na delší/kratší vzdálenost svítivosti.

3. Difuzér: určené pro svícení na krátkou vzdálenost, 4000 K (teplota světla, měkké světlo), vybaveno červeným/bílým světlem, případně kombinace

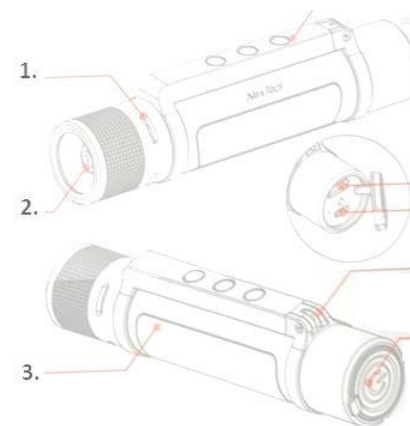

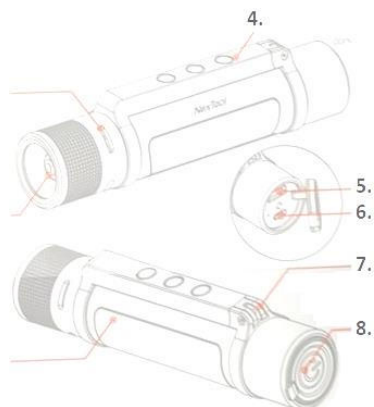

4. Magnetický držák: možnost nastavení do různých směrů, rychlé přilnutí, možnost otáčení s tělem zařízení.

5. Powerbanka: port

6. Nabíjecí port

7. Otvor na šňůrku

8. Tlačítko: zapnout/vypnout, snadno stlačitelné.

Specifikace

Parametry	Hlavní světlo		
	Vysoké	Střední	Nízké
Jas	1000 lm	180 lm	40 lm
Doba provozu	2,5 h	6 h	24 h
Vzdálenost	240 m	100 m	40 m

Parametry	Vedlejší lampa (pracovní, camping, signální světlo)			
	Nízké	Vysoké	Červené	Červené/bílé
Jas	20 lm	200 lm	6 lm	-
Doba provozu	48 h	4 h	24 h	90 h
Vzdálenost	5 m	15 m	-	-


Parametry	Zvukově-světelný alarm	
	S.O.S	
Jas	blesk	
Doba provozu	5 h	
Vzdálenost	-	

Resistance	1 m
Voděodolnost	IPX4
Rozměr	34 mm (průměr těla) x 160,5±2 mm (délka)
Hmotnost	203.5 ± 5 g
Materiál	Letecký hliník 6061-T6 a BAS past, Typ II anodizovaná ocel
Nabíjení	Nabíjecí port USB-C, 5V/1A, doba nabíjení 3-5 h, (USB-A), 5V/1A, powerbanka o kapacitě: 1400 mAh
Baterie	1x 18650 lithiová baterie, 2600 mA, 3,6 V 9,36 W

Uvedené parametry byly stanoveny na základě testu Q/GDBCY 015-2019. Použitá baterie: 1x 18650 (2600 mAh). Parametry se mohou lišit od jiného typu baterie a na základě teploty prováděného testu.


Instrukce

Zapnutí/vypnutí

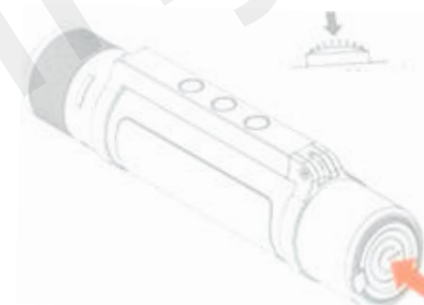


Stiskněte tlačítko po dobu 0,5 s a zapněte/vypněte zařízení. Zařízení je vybaveno automatickým zapamatováním posledního režimu. Po zapnutí bude obnoven režim, který byl nastaven před vypnutím.

Přepínání mezi hlavním/vedlejším světlem

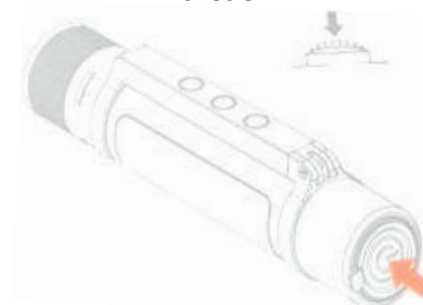

Zapněte zařízení, v hlavním režimu svícení stiskněte dvojklikem na tlačítko a přepněte do režimu vedlejší lampy/světla.

Nastavení jasu

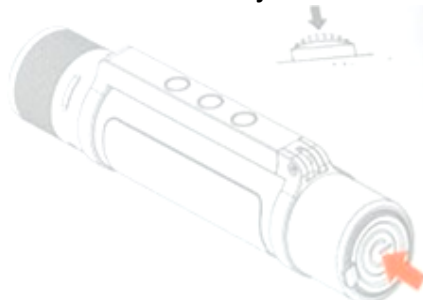

V režimu hlavního světla, stiskněte krátce tlačítko a přepínejte mezi jasnem zařízení: vysoký jas-střední jas-nízký jas.

Teleskopické zaostření



Vysuňte nebo zasuněte část objektivu a zaostřete - režim zamíření do jednoho místa nebo rozptýlené světlo.

Nabíjení



Síťový nebo USB adaptér s parametry 5V/1A, doba nabíjení 3-5 h (během nabíjení LED indikátor bude problikávat červeně, po plném nabití červené světlo bude svítit.

Záložní powerbanka



USB-A port výstupu s kapacitou při pokojové teplotě je 1400 mAh (5V/1A).

Nastavení jasu vedlejší lampy



Zapněte zařízení v režimu vedlejšího světla, poté stiskněte tlačítko a vyberte požadovaný jas: nízký jas bílé světlo-vysoký jas bílé světlo-červené světlo-blesk červené/bílé světlo.

Varovný režim



Pokud je zařízení vypnuto nebo je nastaven jakýkoli režim, stiskněte tlačítko po dobu 2,5 s a zapněte režim alarmu (blesk hlavního světla, blesk vedlejšího světla, zvukový alarm). Opět stiskněte tlačítko po dobu 2,5 s a režim vypněte.

Údržba

Udržujte zařízení v dobrém stavu pravidelnou údržbou.

1. Pokud se zařízení dostane do kontaktu se slanou vodou nebo do prostředí s korozivními kapalinami, ihned zařízení očistěte vodou.
2. Zařízení obsahuje baterii. Baterii nevyjímejte ze zařízení. Baterii ani zařízení nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.
3. Baterii nezkratujte, nevhazujte na zem, ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte (nevystavujte vibracím, tlaku atd.). Nevhazujte baterii ani zařízení do ohně. Jinak hrozí riziko požáru nebo exploze. Nevystavujte zařízení teplotám vyšším jak 60 °C.
4. Nemiřte světlem přímo do očí lidí nebo zvířat. Jinak hrozí riziko poškození zraku. Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení není hračkou.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz