

Používateľská príručka CA10FS



**Technológia palivových
článkov**
Digitálny detektor alkoholu

Popis zariadenia




Zariadenie je určené na zisťovanie požitia alkoholu v ľudskom tele. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Príručku si uschovajte pre budúce použitie.

NEVEDTE VOZIDLO POD VPLYVOM ALKOHOLU!

Výmena batérie

Zľahka zatlačte na kryt batérie umiestnený na zadnej strane zariadenia a zatlačením smerom nadol a od zariadenia kryt uvoľníte.

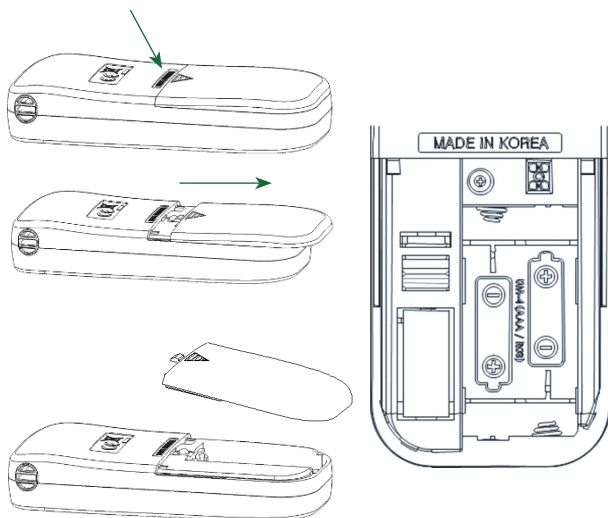


Poznámka: Uistite sa, že batérie majú správnu polaritu.

Zobrazenie

Výsledok testu sa zobrazí v údajoch BrAC/Promile zodpovedajúcich 3. desatinnému miestu v BAC.

Meracia jednotka je nastavená pod řadovou plochou.

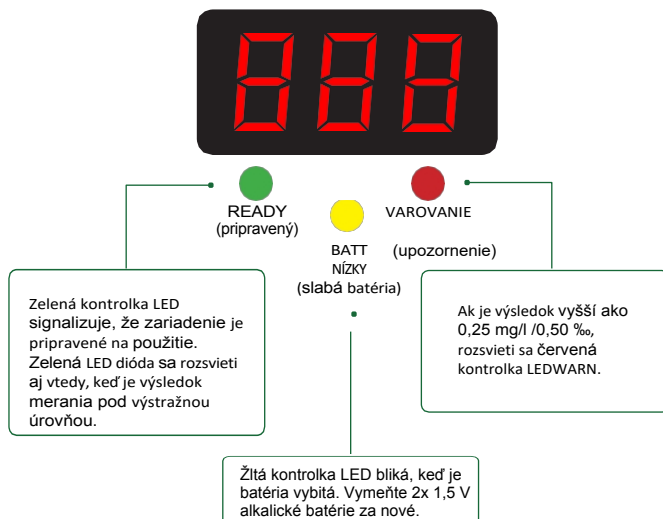

Ovládacie prvky

1. Vložte náustok do vstupného otvoru pre náustok.

2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete zariadenie.

- Na displeji zariadenia sa najprv zobrazí "Full display" a "on" a zároveň zaznie uvítací tón. Potom sa spustí odpočítavanie, ktoré trvá približne 15~35 sekúnd (na zahriatie a prípravu zariadenia na používanie).

3. Keď počujete pípnutie a na displeji sa rozsvieti "bLo", začnite fúkať do náustka, kým opäť nebudete počuť pípnutie. Potom prestaňte fúkať do zariadenia.

-Ak do zariadenia nefúknete do 20 sekúnd, zariadenie sa automaticky vypne. Zariadenie znova zapnite.

4. Počas 3 ~ 22 s zakrúži symbol "čiary", potom sa na 20 s zobrazí výsledok testu a zaznie zvukový signál.

-Ak je výsledok testu vyšší ako 0,25 mg/l / 0,50 ‰ (predvolené nastavenie), rozsvieti sa signál "WARN" (červená LED) a zaznie varovanie "Alarm".

-Výsledok merania sa zobrazí na displeji na 20 s (svieti buď zelená LED dióda (READY), alebo červená LED dióda (WARN), LED diódy budú svietiť 15 s a potom na 5 s zhasnú).

-Ak počas posledných 5 sekúnd odpočítavania stlačíte tlačidlo zapnutia/vypnutia, zariadenie sa vráti do ďalšej fázy odpočítavania.

5. Nakoniec sa na displeji zobrazí "OFF" a zariadenie sa automaticky vypne zvukovým signálom.

6. Pri ďalšom testovaní postupujte tak, ako je opísané v bode 2-4 vyššie.

7. Testovanie by sa malo v ideálnom prípade vykonať s odstupom aspoň 2 minút.

Poznámka: Po použití zariadenie vypnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na 2 sekundy.

Oznámenie

- Prístroj používajte približne 20 minút po jedle, pití a fajčení.
- Dôvodom je, že trvá približne 20 minút, kým sa alkohol vstrebe z tráviaceho traktu do krvi a zvyškový alkohol, ktorý zostane v ústach, sa po určitom čase rozptýli.
- Vyhňte sa testovaniu pri silnom vetre alebo v uzavretej miestnosti so znečisteným vzduchom. Ak sa na displeji zobrazí "BAT", vymeňte batérie 2x1,5 V za nové.
- Nevýfukujte cigaretový dym, nelejte do zariadenia tekutiny ani nekladajte potraviny. V opačnom prípade hrozí poškodenie snímača.
- Zariadenie nepoužívajte ako nástroj na určenie toho, či by ste vy alebo ktokoľvek iný mal viesť akékoľvek motorové vozidlo alebo obsluhovať akýkoľvek stroj. Zariadenie slúži len na usmernenie.
- Prístroj skladujte pri teplote 0-40 °C. Zariadenie používajte len pri teplotách 5-40 °C.
- Súvislosť medzi obsahom alkoholu v dychu a koncentráciou alkoholu v krvi závisí od mnohých premenných vrátane faktorov prostredia (napr. kvalita vzduchu, vietor, vlhkosť, teplota atď.) a zdravotného stavu testovanej osoby.
- Pri bežnom používaní si CA10FS vyžaduje recalibráciu každých 6 mesiacov alebo po 500 testoch, aby sa dosiahli presné výsledky merania. O recalibrácii sa poraďte so svojím distribútorom.
- Výsledky merania zo zariadenia nemožno použiť na súde. Za zariadenie na meranie alkoholu pod vplyvom alkoholu nesie plnú zodpovednosť vodič.
- Nepoužívajte toto zariadenie v spojení so zariadením na blokovanie zapalovania alebo keď sedíte v motorovom vozidle.
- Výsledok testovania sa môže časom zvyšovať alebo znižovať v závislosti od mnohých faktorov.
- Získanie výsledku testu v jednom okamihu neznamená, že výsledok testu bude rovnaký aj o niekoľko minút neskôr.
- Nedovoľte sebe ani nikomu inému šoférovať pod vplyvom alkoholu. Ak ste vy alebo niekto iný pili alkohol, vždy požiadajte o riadenie iného triezveho vodiča.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Chyby merania (Varovanie) Varovanie

Chybová správa	Príčina a riešenie	Chybová správa	Príčina a riešenie
	Ak je výsledok merania vyšší ako 0,25 mg/l BrAC (0,50 ‰), zobrazí sa "WARN" a zaznie "ALARM".		Napätie batérie je príliš nízke na vykonanie testu. Zariadenie sa automaticky vypne, keď sa zobrazí "BAT". Vymeňte batérie za 2x 1,5 V.
	Ak je výsledok vyšší ako 2,00 mg/l BrAC (4,00 ‰), zobrazí sa "Hot" spolu so zvukovým signálom.		Krátka doba výdychu počas testu ("Flo"), používateľ nevykonával výdych nepretržite a kontinuálne minimálne 3~5 s. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vykonáte ďalší test.
	Ak spustíte viac ako 500 testov, zobrazí sa "CAL". Aj keď jednotka stále funguje, je potrebná opätovná kalibrácia. Obráťte sa na distribútora/výrobcu.		Ak je teplota okolia mimo rozsahu prevádzkovej teploty (5 ~ 40 °C), zobrazí sa "OUT" a zariadenie sa vypne. Zariadenie udržiavajte a používajte v odporúčanom teplotnom rozsahu.